



# VSA332-G270T12-I 电压传感器

产品使用手册

V1.3

## 感谢您选用银河电气电压传感器

本手册为湖南银河电气有限公司产品电压传感器用户手册，本手册为用户提供安装调试、操作使用及日常维护的有关注意事项，在安装、使用前请仔细阅读。本手册随产品一起提供，请妥善保管、以备查阅和维护使用。

## 声明

我们非常认真的整理此手册，但我们对本手册的内容不保证完全正确。因为我们的产品一直在持续的改良及更新，故我方保留随时修改本手册的内容而不另行通知的权利。同时我们对不正确使用本手册所包含内容而导致的直接、间接、有意、无意的损坏及隐患概不负责。

## 安全操作知识

- ◆ 产品使用前，请您务必仔细阅读用户手册。
- ◆ 需对产品进行搬动时，请您务必先断电并将与之相连的所有连接线缆等拔掉。
- ◆ 如果发现机壳、稳固件、电源线、连接线缆，或相连的设备有任何损坏，请您立即将装置与电源断开。
- ◆ 如果对设备的安全运行存在疑虑，应立即关闭设备和相应附件，并在最快时间内与本公司技术支持部门取得联系，沟通解决。

## 1. 产品概述

VSA332-G270T12-I 是一种能在原边、副边完全隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电压传感器，它主要用于要求准确度高的计量检定和计量校准领域，以及要求高灵敏度、高稳定性和高可靠性的电能质量分析、功率分析仪、医疗、航空航天、舰艇等领域。

## 2. 技术特点

- 极高的准确度
- 极好的线性度
- 极高的稳定性
- 极高的灵敏度
- 极高的分辨率
- 极低的温度漂移
- 抗干扰能力强
- 响应速度快
- 极低的噪声
- 极小的角差
- 宽频带
- 模拟量输出

## 3. 应用场合

- 计量检定与校准
- 实验室电压测量
- 仪器仪表（如功率分析仪）
- 医疗设备（如核磁共振 MRI）
- 电池组检测
- 电力控制
- 电源
- 舰船
- 新能源
- 轨道交通
- 航空航天
- 工业测量

## 4. 电气性能

以下性能指标默认为  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 5^{\circ}\text{C}$ )、 $U_C=220\text{V}/50\text{Hz}$ 、 $R_M=100\Omega$  条件下所标称，特殊见测试条件。

项目	符号	测试条件	数值			单位
			最小	标称	最大	
原边额定电压 (AC rms)	$U_{PNAC}$	--	--	3300	--	V
原边额定电压(DC)	$U_{PNDC}$	--	-3300	--	3300	V
原边过载电压	$U_{POL}$	每小时 1 分钟	-7500	--	7500	V
工作电压(AC)	$U_c$	全范围	--	220	--	V
电流消耗	$I_c$	$U_{POL}$ 范围内	--	$\pm 130$	--	mA
变比	$K_N$	输入：输出	7500:20			V/mA
副边输出	$I_s$	$U_{POL}$	--	$\pm 20$	--	mA
测量电阻	$R_M$	全量程范围	0	50	100	$\Omega$
精度	$X_e$	额定输入	--	0.1	--	%
角差	$\Delta\phi$	50Hz	--	12	--	'
线性度	$\epsilon_L$	--	--	--	300	$\mu\text{A}/\text{A}$
零点失调电流	$I_0$	$25\pm 10^{\circ}\text{C}$	--	--	$\pm 4$	$\mu\text{A}$
动态响应时间	$t_r$	从阶跃信号输入至输出 信号基本保持稳定	--	--	18	$\mu\text{s}$
纹波电流	$I_n$	--	--	--	8	$\mu\text{A}$
带宽(-3 dB)	$BW$	--	0	--	60	kHz
温度漂移系数	$T_{COUT}$	--	--	--	50	$(\mu\text{A}/\text{A})/\text{K}$

注：以上所有“%”、“ $\mu\text{A}/\text{A}$ ”指的是相应输出二次电流满量程。

## 5. 安全特性

项目	符号	测试条件	数值			单位	
			最小	标称	最大		
交流绝缘电压	$U_a$	原边与副边之间 原边与外壳之间	50Hz, 1min	--	7.6	--	kV

## 6. 环境和机械特性

项目	符号	测试条件	数值			单位
			最小	标称	最大	
工作温度范围	$T_A$	--	-10	--	+70	°C
存储温度范围	$T_S$	--	-25	--	+85	°C
湿度	<b>RH</b>	无凝结	20	--	80	%
质量	<b>m</b>	--	3750±100			g

## 7. 外形尺寸及接口定义

### 7.1. 外形尺寸 (单位: mm)

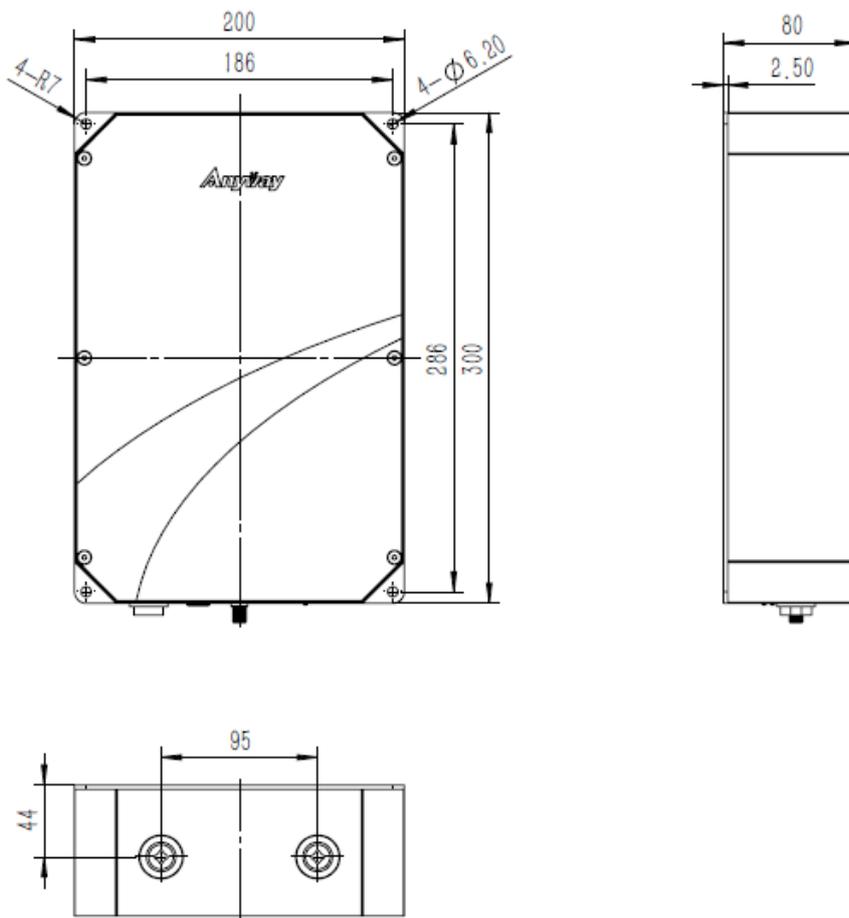


图 1 外形尺寸图


外形图说明：外形尺寸、安装定位尺寸公差按照 GB/T1804-2000 C 级标准执行。

## 7.2. 接口定义



图 2 接口标识图


- 副边输出接口 (AO) 定义:

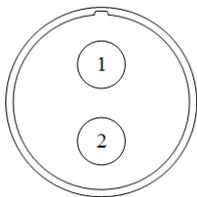

Pin 1: 输出信号正端

Pin 2: 输出信号负端

- 供电接口 (AC220V) 定义:

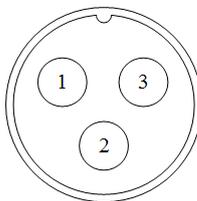

Pin 1: 电源火线 L

Pin 2: 电源地线 E

Pin 3: 电源零线 N

- 原边输入接口定义:

Hi : 接被测量电压高端

Lo : 接被测量电压低端

## 8. 应用连接及说明

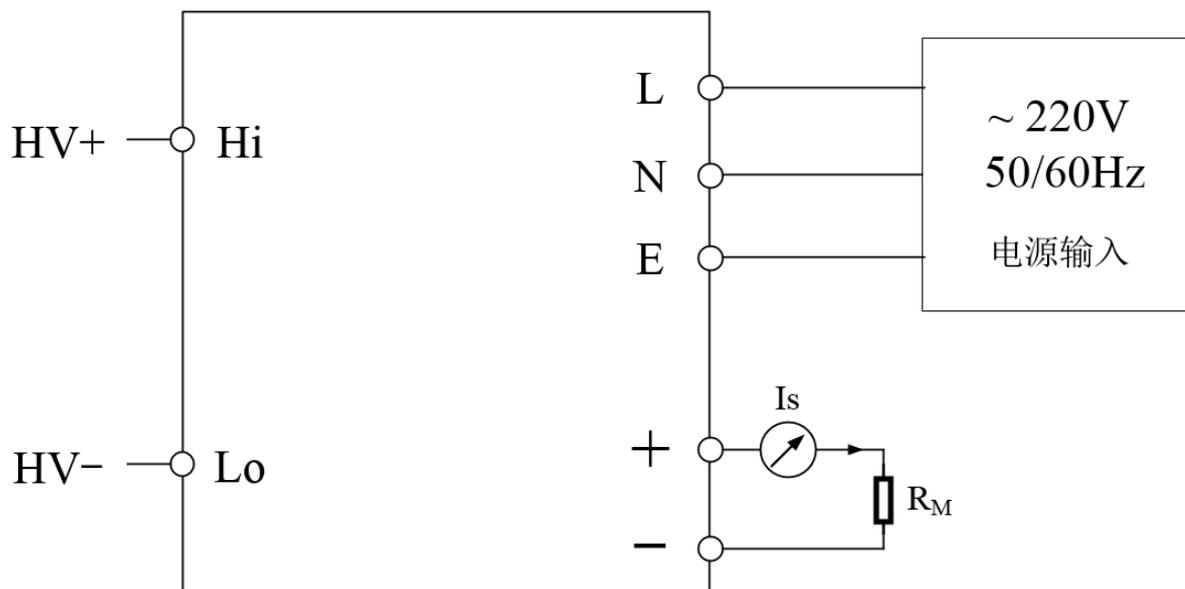


图 3 电气连接图

### 测量说明:

通过测量  $R_M$  端输出电流  $I_s$ , 根据下式可以得到原边被测电压  $U_P$ :

$$U_P = K_N * I_s$$

## 9. 包装清单

序号	名称	型号及规格	数量	备注
1	电压传感器	VSA332-G270T12-I	1 件	
2	产品使用手册	VSA332-G270T12-I	1 份	

## 10. 注意事项

- 此模块为标准传感器，对于特殊的应用与要求请与我们联系。
- 传感器通入工作电或者接入测量回路时，副边不允许开路。
- 我们保留对本传感器手册修改的权利，恕不另行通知。



地址：湖南省长沙市经济技术开发区开元路 17 号湘商世纪鑫城 43 楼  
邮编：410073  
前台：0731-8839 2988  
传真：0731-8839 2900  
商务：0731-8839 2955  
技术咨询：0731-8839 2611  
售后服务：0731-8839 2988-218  
网址：www.vfe.ac.cn

